



ORBIT 4000

Model: AX-2330

ORBIT 2000

Model: AX-2320



AXIS SHAVERS INSTRUCTION MANUAL
PLEASE READ DIRECTIONS COMPLETELY BEFORE USE.

AXIS/Bodyline Products International, Inc.
198 N. Brandon Drive
Glendale Heights, Illinois 60139 USA

Made in China



Congratulations!

You are now the proud owner
of an **Axis Rechargeable/**
AC-powered Shaver Shaver
AX-2330 or AX2320.

Before using your shaver,
please read the instructions in this
manual carefully for its proper
use and care. Please keep the
manual handy for ready reference.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Before you start using your shaver, please review these basic precautions that will aid in your use of this electrical device.

Please read all instructions before using your shaver.

DANGER

To minimize the risk of electric shock...

NEVER REACH for a shaver that has been dropped into water. Unplug the unit immediately.

DO NOT USE your shaver while bathing or showering.

ALWAYS UNPLUG your shaver after use or prior to cleaning the unit, except when charging the unit.

DO NOT PLACE OR STORE the shaver in water or any other liquid or where it may accidentally fall or be pulled into water.

WARNING

To avoid burns, fire, electric shock or other injury...

1. Except when recharging your shaver, never leave the unit unattended when plugged in.
2. Always provide close adult supervision when using your shaver near children or the disabled.
3. Follow all instructions in this manual carefully. Do not use attachments with your shaver that have not been specifically recommended by Bodyline Products International Inc.
4. Do not use a unit that is not operating normally, has been immersed in water or other liquid, or has a damaged cord or plug.

Call 1-877-263-9500 to arrange for service.

5. Never operate your shaver outdoors. Avoid use in the vicinity of aerosol products or where oxygen is being administered. Also, keep the cord away from heated surfaces.
6. When plugging in your shaver, first attach the cord to the unit and then plug the cord into an electric outlet. When disconnecting, be sure to switch the unit off, unplug the cord from the electric outlet and then detach the cord from the shaver.
7. Do not insert foreign objects into any of the openings in the unit.
8. Never store the unit with the cord attached.
9. Store your shaver and power cord in a dry place.
10. Avoid exposing the unit to direct sunlight or ambient temperatures above 140°F (60°C).
11. To avoid injury to the face, do not use the unit if the cutters or

head assembly have been damaged.

12. Never wrap the power cord around the unit. Damage to the power cord may result.
13. This shaver is intended and designed for use on human facial hair only.
14. Never unplug or plug-in the shaver when your hands are moist or wet.
15. For home use only.

WASHABLE SHAVER

A shaving appliance the hand-held part of which may be cleaned under water

16. Use only in dry condition
17. Do not submerge shaver into water.

18. The hand-held unit shall be detached from the power supply cord before cleaning.
19. The shaver shall not be used until it has dried.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

PRECAUTIONS ON USING THE SHAVER

- > Do not keep the shaver in a humid place, a place where the shaver is exposed to splashes of water, or in high temperatures.
- > To clean the body case of the shaver, wipe it with a cloth soaked with a diluted water solution of a neutral detergent. Do not use thinner or benzene as it will damage the plastic portions of the body.
- > Do not recharge the shaver or use it with an AC power supply when the room temperature is below 0° C or over 40° C. Also, never recharge it under direct sunlight or near a heating element such as heater or incandescent light.

- > Do not recharge the shaver or use it with an AC power supply in a humid place or a place where the shaver is exposed to splashes of water.
- > Do not leave the shaver unattended while it is recharged.
- > If pre-shave lotion or shaver oil sticks to the body case of the shaver, wipe it off completely. Otherwise, the plastic portions of the shaver may be damaged.
- > Before shaving, wipe off oiliness of your face. Otherwise, the shavings will stick to the outer foil as the inner blade rubs against it. If you find the outer foil soiled, wipe it clean with tissue paper or the like before using the shaver.
- > Excessive application of shaver oil will also soil the outer foil. In that case, wipe the foil clean with tissue paper or the like before using the shaver. When cleaning the shaver, take care not to apply an excess amount of shaver oil on the inner blade and outer foil.

PARTS OF YOUR SHAVER

headguard




trimmer



cleaning brush



power cord

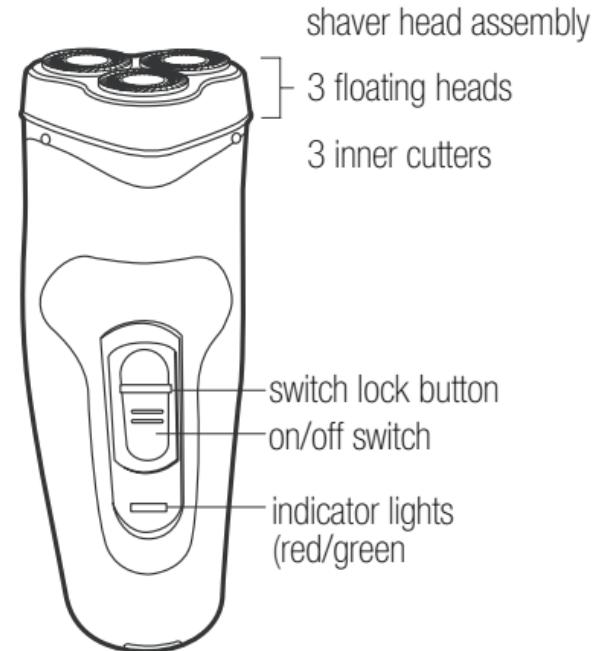

shaver head assembly

3 floating heads

3 inner cutters

Your shaver is designed and manufactured to exacting standards in order to provide you with years of close, comfortable shaves.

Feeling for your shaver

It normally takes about three weeks for your skin to adjust to a new electric shaver. As you use your shaver, you will develop a shaving style that is most comfortable and effective for you. This "breaking in" period may be somewhat longer for those with sensitive skin or those who vary their shaving techniques. To repeat, for a closer and more comfortable shave, you must allow yourself those 3 weeks for your beard and skin to adjust to the electric shaver.

Upon unpacking your shaver, you may notice a white/gray powder on the inner cutters and surface of the heads. This is a factory-applied lubricant that will help ease the breaking in period and disappear with normal use.

SHAVING TIPS

1. Keep the unit clean and dry all times.
2. Wash and dry your face thoroughly prior to shaving and wait at least 15 minutes after getting up before shaving.
3. Turn your shaver on and then let the 3 floating heads follow the contours of your face to give you a smooth, close, comfortable shave.
4. Stretch your skin with your free hand while using straight or circular strokes. This will make the hairs stand out from your face and allow the inner cutters to reach them more easily. Shave against the grain for optimum results.
5. To ease the cutting and avoid floating headwear, do not apply the shaver to your skin with high pressure. Apply soft, gentle strokes while shaving.
6. The normal replacement period for the 3 floating heads and 3

inner cutters is about one year; In order to maintain maximum shaving performance and comfort, replace the heads and cutters once a year. To order replacement parts, please refer to the "Ordering Replacement Parts" section of this manual.

To Shave Longer Hairs, Sideburns or Beards

The trimmer easily cuts the longer, hard to reach hairs of the face and neck.

1. Turn the shaver on.
2. Push up the trimmer switch button into its locked position.
3. To trim sideburns, hold so that the trimmer lightly touches the skin at a 90° angle and move downwards. To avoid draining the battery, keep the




trimmer in its off position when not in use.

4. To trim mustache, hold the shaver at the position of your mustache you wish to trim for a quick and easy cut. Trimmer can also be used on the upper line of your mustache.

Cleaning Your Shaver

1. Regular cleaning of the floating heads and inner cutter assembly is necessary in order to maintain the optimal performance and maximum comfort from your shaver. Always turn shaver off, unplug and remove cord before cleaning.



1. Brush off loose hairs from top of the floating heads using the brush supplied with shaver. (fig. 1)
2. Remove floating head assembly from shaver unit by pulling upwards. (fig. 2)

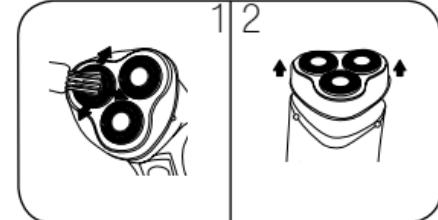

3. Remove loose hairs from inside head assembly with brush. (fig. 3)

4. Remove loose hairs on cutter mount. (fig. 4)

5. Remove inner cutter assembly by turning the center knob counter clockwise and lift out. (fig. 5)
 Clean hairs off with brush supplied. To maximize shaving comfort and closeness, periodically remove the head assembly to determine if your shaver needs cleaning, particularly if you have a heavy beard and use the shaver daily. If you routinely check the amount of shaven hairs under the head and clean the entire head assembly when necessary, your shaver will always run at peak performance. After cleaning, replace the inner cutter assembly back into place.

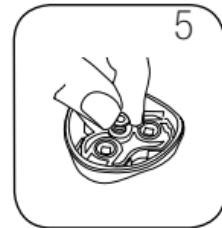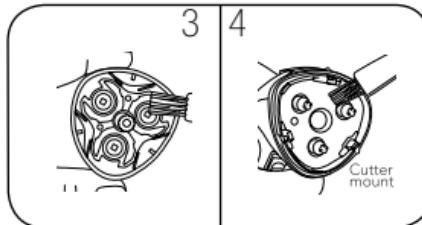

Important! Make sure that the center knob is locked into place by pushing down and turning clockwise.


After cleaning, always replace the plastic head guard to protect the floating heads.

Trimmer Cleaning

Turn shaver off and open trimmer by pushing the trimmer button upward.

Using the brush, clean outside and inside of trimmer after each use.

When finished, close trimmer by sliding trimmer button down.

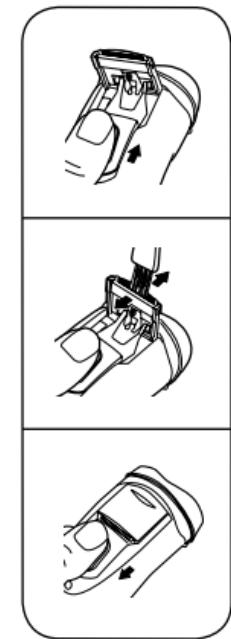

Operating Voltage

Do not operate your shaver other than those specified. Such operation will damage the shaver and void the warranty.

Model: AX-2320

Type: Rechargeable Only

Voltage: 100-240 volts, AC 50-60 Hz

Model: AX-2330

Type: Rechargeable, Cord/Cordless

Voltage: 100-240 volts, AC 50-60 Hz

Worldwide Voltage:AX-2330

Your shaver features worldwide automatic dual voltage conversion for 100-240 volts, 50-60Hz AC current. You can plug the power/re-charging cord into an electric outlet virtually anywhere in the world (an adapter plug may be necessary) and the shaver will adjust automatically to the required voltage.

Recharging the Shaver: AX-2320/AX-2330


Before using your shaver for the first time, charge the shaver for 24 hours. Use only the cord supplied with shaver.

1. Insure that the On/Off switch is in the "Off" position.
2. First, connect the power cord to the shaver and then plug it into an electric outlet. (fig. 1)

The charging indicator light will glow green to indicate that the unit is charging normally. Recharging generally take about 16 hours. When fully charged, your shavers will provide you approximately 2 weeks of shaving time.

Charging Indicator (Green) Models
AX-2320, AX-2330

Low-Battery Indicator (Red) shows
when shaver needs charging
(AX-2330)

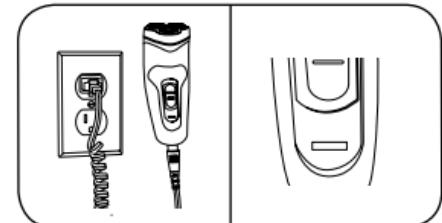

AX-2320 features a green LED charging indicator light that lights up when recharging and remains on while the shaver is charging.

AX-2320 is designed to be used without a cord. It is rechargeable only.

AX-2330 has an LED indicator light that lights up red when the battery is low.

It indicates that you have approximately 5-6 minutes of shaving time remaining after it lights up red for the first time and also indicates whenever your shaver needs charging. The same LED indicator will light up green and remain green while charging.

The AX-2330 is a rechargeable cord/cordless shaver that means it can be used in two different ways: 1) As a corded shaver only with the cord plugged into an outlet or 2) as a rechargeable, cordless shaver.

Storing the Shaver and Power Cord

If the shaver is to remain unused for a long period of time, store the unit and power cord in a cool, dry place. Do not wrap the cord around the unit during storage.


Avoid twisting the power cord. Be sure to unplug and untwist the cord if it becomes twisted during use.

Removing the Batteries for Disposal/Recycling

(AX-2320/AX-2330) It is important that the rechargeable batteries in your shaver be recycled or properly disposed of after they have recharged the end of their useful life.

1. To avoid any risk of fire and/or injury from burn, before removing the batteries, switch the shaver on and allow it to run until the batteries are completely drained of power and the shaver stops. Make sure that you do this step with the shaver unplugged from any outlets.

2. Remove the floating head assembly by gently lifting it up away from the shaver. (fig. 1)
3. With a small Philips head screwdriver, unscrew the two recessed screws located in the back of the shaver. (fig. 2)
4. Remove the back cover to expose the batteries. (fig. 3)
5. Remove the rechargeable batteries using a wire cutter to cut the connections between the terminals and the batteries. Do not attempt to replace the batteries. Discard your shaver. DO NOT attempt to plug in your shaver after the batteries have been removed. Discard your shaver in accordance with your local disposal/recycling requirements. (fig. 4)

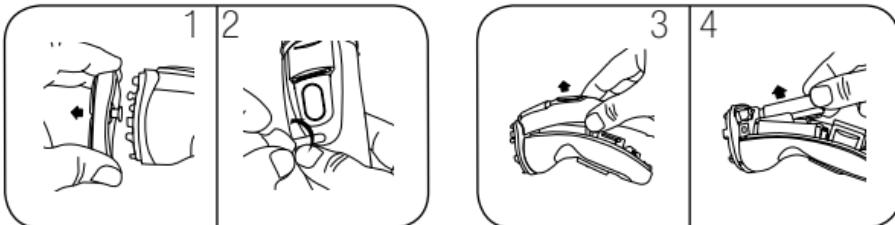

WARNING! To avoid the risk of bursting and the subsequent release of toxic materials, never mutilate or place the batteries in fire. To prevent accidental burns, avoid short-circuiting the batteries. Dispose of batteries in accordance with local disposal/recycling requirements.

To remove floating heads and inner cutter assembly

IMPORTANT: For optimum shaving performance and results, we recommend that you replace your shaver's floating heads and inner cutters once a year.

To replace floating heads and inner cutters, please refer to the "Ordering Replacement Parts" section.

Skin irritation or a deterioration of shaving performance typically indicates that your cutting heads need to be replaced. Replacement intervals will vary with individual use and different beard types.

1. Grasp the floating head assembly and gently lift it off from the shaver. (fig.1, part 1)
2. Detach the inner cutter assembly (fig. 2, part 2) by pushing down and turning counter clockwise the screw knob in the center (fig. 2, part 3), then pull upwards away from the outer cutter assembly.
3. Then, remove outer cutter assembly. (fig. 3, part 4)

To replace floating heads and inner cutter assembly

1. First, insert the new outer cutter assembly into the frame, then insert the new inner cutter assembly back into the housing and lock in place by pushing down and turning clockwise the screw knob located in the center. Please make sure that the frame pins (see fig. 3, part 5) are lined up with the locating holes as seen in fig. 2, part 6.
2. Please make sure that the floating head and inner cutter assembly

is secure before attaching floating head and inner cutter assembly to shaver.


3. When locking assembly back into place, a small click will be heard.
4. Always keep protective head guard attached when shaver is not in use. This will assure that the floating heads will not be damaged.

Ordering replacement parts

Please contact Axis/BPI at 1-877-263-9500 to order replacement parts for your Axis shaver. Please refer to the following part number.

Part number: A0-1

Description: Replacement Rotary Heads and Rotary Blades Assembly for Model

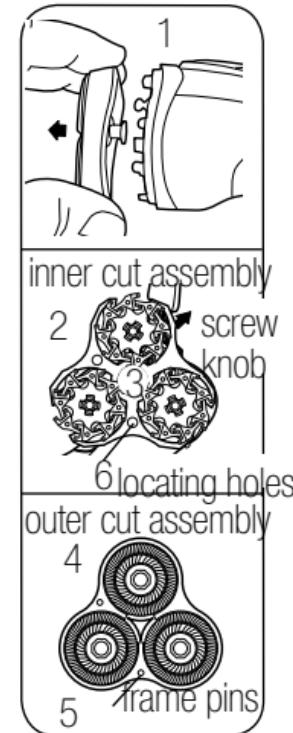

AX-2320/AX-2330

>The above parts are available at the retailer from whom your shaver was purchased.

If your shaver requires service:

Call Axis at 1-877-263-9500. To assist us in serving you, please have the model number and date of purchase for your shaver available.

1-YEAR LIMITED WARRANTY

AXIS/Bodyline Products International, Inc. (BPI) warrants that your product, except as noted below, is on the date of purchase free from defect in material and workmanship for a period of one year. In the event of a defect in material or workmanship, AXIS/BPI will repair or replace this product with new parts, free of charge as follows:

1. The warranty is extended only to the original purchaser. A purchase

receipt or other proof of date of the original purchase is required for service and parts replacement under this warranty.

2. Do not return the product to the retailer from whom this product was purchased.
3. Contact AXIS/BPI toll-free at 1-877-263-9500 to obtain authorization during the warranty period to return the defective product by mail, postage prepaid.

LIMITATIONS AND EXCLUSIONS

There are no express warranties except as listed above.

This warranty only covers failures due to defects in materials or workmanship that occur during normal use. It does not cover foils, blades, cutters, or attachments or damage that occurs in shipment, or failures that are caused by products not supplied by AXIS / Bodyline Products International, Inc., or failures that result from accident, misuse, abuse, and neglect from mishan-



dling, misapplication, improper maintenance, improper cleaning, alteration, modification, line power surge, or commercial use of the product, such as hotel, office or rental use of the product, or service by anyone other than AXIS / Bodyline Products International, Inc., or damage that is attributable to acts of God.

AXIS / BODYLINE PRODUCTS INTERNATIONAL, INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT OR ARISING OUT OF ANY BREACH OF THIS WARRANTY.

ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESSSS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO THE APPLICABLE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts, so



the above exclusions and limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights, which vary from state to state.

AXIS/Bodyline Products International, Inc. 198 N. Brandon Drive
Glendale Heights, Illinois 60139 USA

Made in China



Félicitations!

Vous êtes maintenant l'heureux propriétaire d'un rasoir **Axis AX-2330 ou AX-2320 rechargeable ou fonctionnant sur secteur courant alternatif (CA).**

Avant d'utiliser votre rasoir, veuillez lire attentivement les instructions de ce manuel d'emploi pour une bonne utilisation et un bon entretien du rasoir. Veuillez garder le manuel à portée de main pour toute référence.

AXIS

INSTRUCTIONS IMPORTANTES CONCERNANT VOTRE SÉCURITÉ.

Il est nécessaire de toujours observer certaines précautions élémentaires en utilisant un appareil électrique.

Veuillez lire attentivement toutes ces instructions avant d'utiliser votre nouveau rasoir.

DANGER

Pour limiter les risques d'électrocution...

1. NE JAMAIS RÉCUPÉRER un rasoir une fois tombé à l'eau. Débrancher l'appareil immédiatement.
2. NE PAS UTILISER le rasoir dans le bain ou sous la douche.
3. DÉBRANCHER TOUJOURS le rasoir après l'emploi ou avant de le nettoyer, sauf s'il est en cours de chargement.
4. NE PAS METTRE OU RANGER le rasoir dans de l'eau ou tout autre liquide, ou encore dans un lieu d'où il peut accidentellement tomber ou être amené dans l'eau. Appelez 1-877-263-9500 pour tout service après-vente.

AVERTISSEMENT

Pour éviter toute brûlure, danger d'incendie, électrocution ou autre...

1. Ne jamais laisser le rasoir branché sans surveillance sauf lors de son chargement.

2. Assurer toujours un étroite surveillance si le rasoir est utilisé en présence d'enfants ou de personnes handicapées.
3. Suivez attentivement toutes les instructions de ce manuel. Ne pas utiliser d'accessoires qui ne sont pas spécifiquement recommandés par avec le rasoir.
4. Ne pas utiliser l'appareil s'il ne fonctionne pas normalement, a été immergé dans de l'eau ou toute autre liquide, ou si le cordon d'alimentation ou la prise sont endommagés. Appelez 1-877-263-9500 pour tout service après-vente.
5. Ne jamais utiliser le rasoir en plein air. Éviter d'utiliser à proximité d'aérosols ou en cas d'administration d'oxygène. Toujours garder le cordon d'alimentation éloigné des surfaces chauffées.
6. Pour brancher le rasoir raccorder déjà le cordon d'alimentation à l'appareil avant de la brancher dans une prise électrique. Avant de débrancher l'appareil, vérifier qu'il est sur arrêt, débrancher le cordon d'alimentation de la prise électrique, puis retirer le cordon du rasoir.

7. Ne pas insérer de corps étrangers dans les orifices de l'appareil.
8. Ne jamais ranger le rasoir sans avoir désolidarisé le cordon.
9. Ranger le rasoir et le cordon d'alimentation dans un lieu sec.
10. Éviter d'exposer l'appareil à la lumière directe du soleil ou à une température ambiante supérieure à 60 degrés C.
11. Pour éviter toute blessure au visage, ne pas utiliser l'appareil si les lames ou les têtes ont été endommagées.
12. Ne jamais enrouler le cordon d'alimentation autour de l'appareil sous peine de l'endommager.
13. Ce rasoir est conçu et destiné à être utilisé sur les poils du visage uniquement.
14. Ne jamais débrancher ou brancher le rasoir ayant les mains humides ou mouillées.

15. Produit à usage ménager uniquement.

RASOIR LAVABLE

un dispositif de rasage qui fonctionne avec l'électricité dont rasant des lames peut être nettoyé sous l'eau.

16. Employez seulement dans la condition sèche
17. Ne submergez pas le rasoir dans l'eau
18. Le rasoir doit être détaché de la corde électrique avant le nettoyage
19. N'utilisez pas le rasoir jusqu'à ce qu'il ait séché

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI DU RASOIR

- > Ne rangez pas le rasoir dans un lieu humide ou un lieu où il est exposé à des éclaboussures ou à des températures élevées.
- > Pour nettoyer le boîtier principal du rasoir, utilisez un chiffon humide avec un détergent neutre dilué à l'eau. N'utilisez pas de diluant ou de benzène car cela endommagerait les parties en plastique du boîtier.
- > Ne rechargez ou n'utilisez pas le rasoir avec un adaptateur CA lorsque la température est inférieure à 0° C ou supérieure à 40° C. De plus, ne le rechargez jamais en plein soleil ou près d'une source de chaleur tel qu'un radiateur ou une lampe à incandescence.
- > Ne chargez ou n'utilisez pas le rasoir avec une alimentation CA dans un lieu humide ou un lieu où le rasoir est exposé à des éclaboussures.

- > Ne laissez pas le rasoir sans surveillance lorsque il est rechargé.
- > Si de la lotion avant rasage ou de l'huile de nettoyage du rasoir reste collée sur le boîtier du rasoir, éliminez-la totalement. Sinon, les parties en plastique du rasoir pourraient être endommagées.
- > Avant le rasage, nettoyez bien les parties grasses de la peau. Sinon, les poils resteront collés à la grille externe lorsque la lame intérieure la frotte. Si la grille externe est sale, nettoyez la avec un mouchoir en papier ou quelque chose du même type avant d'utiliser le rasoir.
- > Une utilisation excessive d'huile de nettoyage salira également la grille externe. Dans ce cas, essuyez la grille externe avec un mouchoir en papier ou quelque chose du même type avant d'utiliser le rasoir. Lors du nettoyage du rasoir, n'appliquez pas une quantité trop importante d'huile sur la lame interne et sur la grille externe.

LES PIÈCES DE VOTRE RASOIR

capuchon de protection




le chevêtre



brosse de nettoyage



cordon d'alimentation

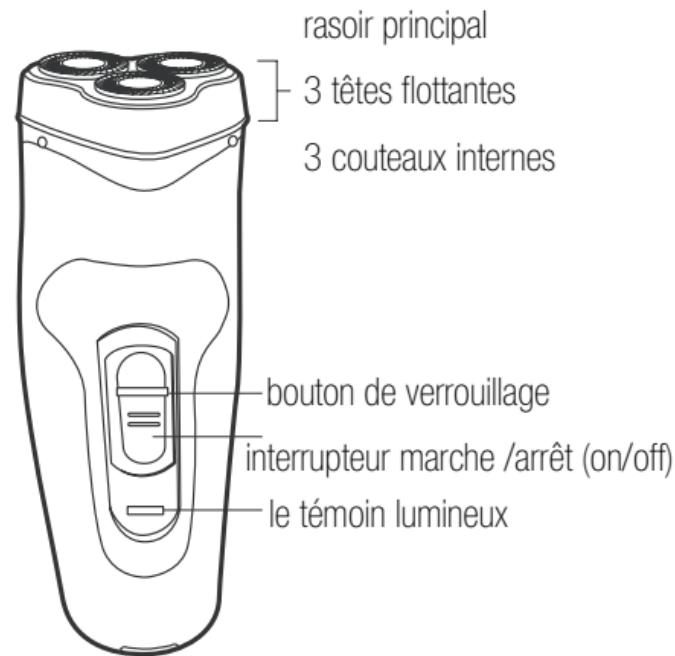

Ce rasoir est conçu et fabriqué selon des normes rigoureuses afin de vous procurer des années de rasage précis et agréable.

S'adapter à l'utilisation du rasoir

Il faut normalement trois semaines à votre peau pour s'habituer à un nouveau rasoir électrique. Au fur et à mesure que vous utiliserez le rasoir, vous allez choisir le style de rasage le plus agréable et efficace pour vous. Cette période d'« adaptation » peut parfois être un peu plus longue pour les personnes qui ont la peau sensible ou qui font varier leurs techniques de rasage.

Donc, pour un rasage plus précis et plus agréable, vous devez prévoir trois semaines pour que votre barbe et votre peau s'habituent au rasoir électrique.

Après ouverture de l'emballage de votre rasoir, il est possible que vous remarquiez une poudre blanche / grise sur les couteaux internes et la

surface des têtes. Il s'agit d'un lubrifiant appliqué en usine qui permet de faciliter la période d'adaptation et qui disparaît lors d'une utilisation normale du rasoir.

CONSEILS POUR LE RASAGE

1. Maintenez l'appareil propre et sec à tout moment.
2. Lavez-vous et séchez-vous le visage soigneusement avant de vous raser et attendez au moins 15 minutes après le réveil avant de vous raser.
3. Activez le rasoir et laissez les 3 têtes flottantes suivre les contours de votre visage pour vous procurer un rasage doux, précis et agréable.
4. Étirez la peau avec la main libre tout en faisant des mouvements droits ou circulaires. Cela permettra de redresser les poils et ainsi les couteaux internes pourront les atteindre plus facilement. Passez le rasoir dans le sens contraire de celui de la pousse du poil pour des

résultats optimaux.

5. Afin de faciliter la coupe et d'éviter l'usure des têtes flottantes, n'appliquez pas le rasoir sur la peau en exerçant une pression importante. Faites des mouvements réguliers et doux.
6. La période de remplacement habituel des 3 têtes flottantes et des 3 couteaux internes est d'environ un an. Afin de conserver des performances et un confort de rasage, remplacez les couteaux au moins une fois par an. Pour commander des pièces de rechange, référez-vous à la section « Commande de pièces de rechange » de ce manuel.

Comment tailler les favoris, les moustaches ou les barbes

Le taille-favoris taille facilement les poils longs ou les favoris, les moustaches et la nuque.


1. Mettez le rasoir sur « On » (marche).

2. Poussez le bouton du taille-favoris en haut dans sa position verrouillée (figure 1).

3. Pour tailler les favoris, tenez le rasoir de sorte que le taille-favoris touche légèrement la peau à 90° et faites-le mouvoir de haut en bas. Pour ne pas vider la pile, gardez le taille-favoris dans la position d'arrêt (off) lorsqu'il n'est pas utilisé (figure 2).

4. Pour tailler ou couper la moustache, tenez le rasoir à la hauteur de la moustache que vous voulez tailler ou couper rapidement et facilement. Le taille-favoris peut également être utilisé sur le contour supérieur de votre moustache

Pour tailler ou raser la moustache rapidement et facilement, tenez le rasoir à la hauteur de la moustache que vous voulez tailler. Le taille-favoris peut également être utilisé sur le contour

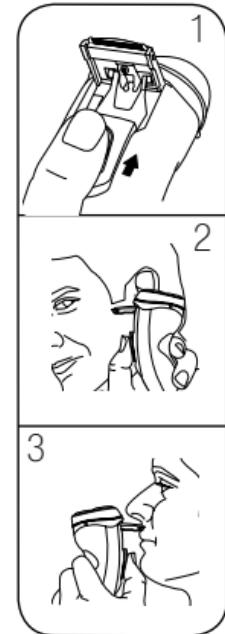

supérieur de votre moustache.


COMMENT NETTOYER VOTRE RASOIR

Un nettoyage régulier de l'ensemble des têtes flottantes et des couteaux internes est nécessaire afin de conserver des performances optimales et un maximum de confort de votre rasoir. Désactivez toujours le rasoir, débranchez-le et retirez le cordon d'alimentation avant le nettoyage.

1. Éliminez les poils rasés du sommet des têtes flottantes à l'aide de la brosse fournie avec le rasoir (fig. 1)


2. Retirez l'ensemble des têtes flottantes du boîtier du rasoir en le soulevant vers le haut. (fig. 2)

3. Éliminez les poils rasés de l'ensemble des têtes à l'aide de la brosse. (fig. 3)

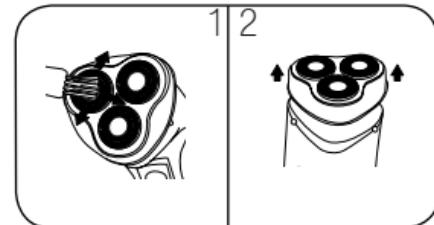

4. Éliminez les poils rasés du support des couteaux. (fig. 4)

5. Retirez l'ensemble des couteaux internes en tournant le bouton central dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et en le soulevant. (figure 5) Éliminez les poils à l'aide de la brosse fournie. Afin de maximiser le confort et la précision du rasage, retirez périodiquement l'ensemble des têtes pour vérifier si votre rasoir doit être nettoyé, en particulier si vous avez une barbe épaisse et si vous utilisez le rasoir quotidiennement. Si vous vérifiez régulièrement la quantité de poils rasés qui se trouve sous la tête et si vous nettoyez l'ensemble des têtes selon le besoin, votre rasoir fonctionnera toujours aux meilleures de ses performances. Après le nettoyage, remettez l'ensemble des couteaux internes en place.

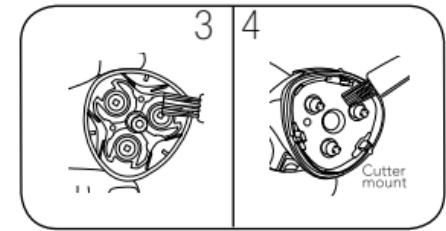

Important! Veillez à ce que le bouton central soit verrouillé en le pressant et en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.


Après le nettoyage, replacez toujours le capuchon en plastique pour protéger les têtes flottantes

Nettoyage de la tondeuse

Désactivez le rasoir et ouvrez la tondeuse en poussant le bouton de la tondeuse vers le haut.

À l'aide de la brosse, nettoyez l'intérieur et l'extérieur de la tondeuse après chaque utilisation.

Lorsque l'opération est terminée, fermez la tondeuse en faisant glisser le bouton de la tondeuse vers le bas.

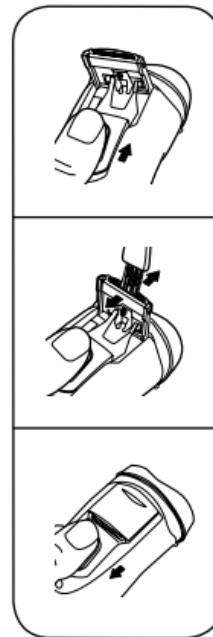

Tension de fonctionnement

Ne faites pas fonctionner votre rasoir autrement qu'avec les tensions mentionnées. Ceci endommagerait le rasoir et annulerait la garantie.

Modèle: AX-2320

Type: Rechargeable seulement

Tension: 100-240 volts, AC 50-60 Hz

Modèle: AX-2330

Type: Rechargeable/Avec ou sans une corde

Tension: 100-240 volts, AC 50-60 Hz

Tension adaptable dans le monde entier: AX-2330

Votre rasoir est équipé d'un convertisseur automatique qui permet une utilisation dans le monde entier pour 100-240 V ca, 50-60 Hz. Il


est possible de brancher le cordon d'alimentation ou de charge dans pratiquement n'importe quelle prise de courant au monde (un adaptateur peut être nécessaire), et le rasoir s'ajustera automatiquement à la tension requise.

Charger le rasoir: AX-2320/AX-2330

Avant d'utiliser votre rasoir pour la première fois, rechargez le pendant 24 heures. Utilisez uniquement le cordon fourni avec le rasoir.

1. Veillez à ce que l'interrupteur marche/ arrêt soit sur la position arrêt (OFF).

2. Tout d'abord, connectez le cordon d'alimentation au rasoir, puis branchez la fiche du cordon dans une prise de courant. (fig. 1)

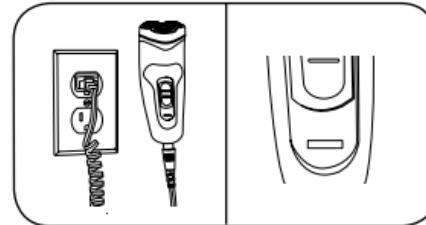

Le témoin lumineux vert s'allume pour indiquer que l'appareil est en train de se recharger normalement. La charge prend en général 16 heures. Lorsque le rasoir est entièrement chargé, il fournit environ deux semaines de temps de rasage.

Témoin de charge (Vert) des modèles AX-2320, AX-2330

Le témoin de charge épuisée (Rouge) indique que le rasoir doit être rechargé (AX-2330)

AX-2320 est équipé d'un témoin de charge vert qui s'allume et reste allumé lorsque le rasoir est en charge.

AX-2320 est conçu pour fonctionner sans cordon d'alimentation. Il est uniquement rechargeable.

Il indique qu'il reste environ 5-6 minutes de rasage après s'être allumé pour la première fois et indique également que le rasoir doit être chargé. Le même témoin lumineux devient vert lorsque le rasoir est en charge.

Le modèle AX-2330 est un rasoir rechargeable ou fonctionnant sur secteur qui peut donc être utilisé de deux manières différentes : 1) avec un cordon d'alimentation branché sur une prise de courant ou 2) comme rasoir rechargeable sans fil.

Rangement du rasoir et du cordon d'alimentation


Si le rasoir doit rester inutilisé pendant une longue période, rangez l'appareil et le cordon d'alimentation dans un endroit frais et sec.

N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil lors du rangement. Évitez de tordre le cordon d'alimentation. Assurez-vous de débrancher et de bien dérouler le cordon s'il se tord pendant l'utilisation ou pendant la charge.

Comment enlever les batteries/piles pour les jeter/recycler


(AX-2320/AX-2330) Il est important que les batteries/piles rechargeables du rasoir soient recyclées ou qu'on les détruisse correctement lorsque leur durée de vie est arrivée à son terme.

1. Afin d'éviter les risques d'incendie et/ou de blessures suite à des brûlures, avant de retirer les batteries/piles, activez le rasoir et faites-le fonctionner jusqu'à ce qu'il s'arrête. Veillez à effectuer cette opération uniquement lorsque le rasoir n'est pas branché à une prise de courant.

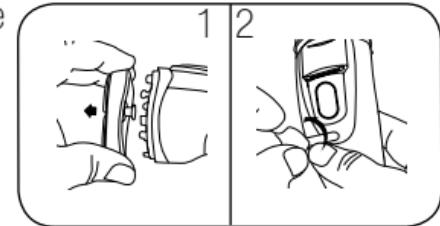

2. Retirez l'ensemble des têtes flottantes en le soulevant délicatement pour le détacher du rasoir. (fig. 1)

3. À l'aide d'un petit tournevis à pointe cruciforme, dévissez les deux vis encastrées situées à l'arrière du rasoir. (fig. 2)

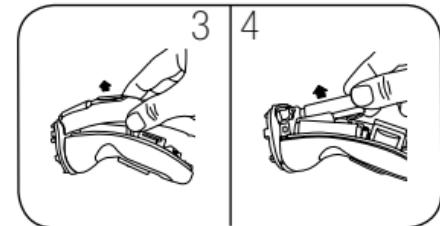

4. Retirez le panneau arrière pour faire apparaître les batteries/piles. (fig. 3)

5. Retirez les batteries/piles rechargeables à l'aide d'un coupe-fil afin de couper les connexions entre les bornes et les batteries/piles. N'essayez pas de remplacer les batteries/piles. Jetez votre rasoir. N'ESSAYEZ PAS de brancher le rasoir une fois que les batteries/piles ont été retirées. Jetez les batteries/piles conformément aux réglementations locales en matière de déchets et de recyclage. (fig. 4)

AVERTISSEMENT! Afin d'éviter les risques d'explosion et la libération subséquente de substances toxiques, ne mutilez jamais ou ne jetez jamais les batteries/piles au feu. Pour éviter les électrocutions accidentelles, évitez de court-circuiter les batteries/piles. Jetez les batteries/piles conformément aux réglementations locales en matière de déchets et de recyclage.

Pour retirer les têtes flottantes et l'ensemble des couteaux internes

IMPORTANT: Pour obtenir les meilleures performances et les meilleures

résultats de rasage, nous vous recommandons de remplacer les têtes flottantes de votre rasoir et les couteaux internes une fois par an.

Pour remplacer les têtes flottantes et les couteaux internes, veuillez vous référer à la partie «Commande de pièces de rechange».

Des irritations cutanées ou une détérioration de la qualité du rasage indique normalement que les têtes de coupe doivent être remplacées. Les intervalles de remplacement varient en fonction de l'usage personnel et du type de poils.

1. Prenez l'ensemble des têtes flottantes avec les doigts et séparez-le délicatement du rasoir en le soulevant. (fig. 1, partie 1)

2. Détachez les couteaux internes (fig. 2, partie 2) en poussant vers le bas et en tournant le bouton vissé dans le centre en sens inverse des aiguilles d'une montre (fig. 2, partie 3), puis soulevez-les hors de l'ensemble des couteaux externes.

3. Puis, retirez l'ensemble des couteaux externes. (fig. 3, partie 4)

Pour remplacer les têtes flottantes et l'ensemble des couteaux internes

1. Tout d'abord, insérez le nouvel ensemble de couteaux externes dans le cadre, puis insérez le nouvel ensemble de couteaux internes dans le boîtier et verrouillez-le en poussant et en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre le bouton vissé situé au centre. Veuillez vous assurer que les chevilles du cadre (voir figure 3, partie 5) soient bien alignées avec les trous de positionnement comme indiqué dans la figure 2, partie 6.

2. Veuillez vous assurer que l'ensemble des têtes flottantes et des couteaux internes soient bien fixés avant de placer l'ensemble sur le rasoir.


3. Lorsque vous replacez l'ensemble à sa place sur le rasoir, vous allez entendre un petit déclic.

4. Laissez toujours le capuchon de protection sur le rasoir lorsque ce dernier n'est pas utilisé. Ceci permet de s'assurer que les têtes flottantes ne seront pas endommagées.

Commande de pièces de recharge

Veuillez contacter Axis/BPI au 1-877-263-9500 pour commander les pièces de recharge de votre rasoir Axis. Veuillez se référer au numéro de la pièce suivant.

Numéro de la pièce: A0-1

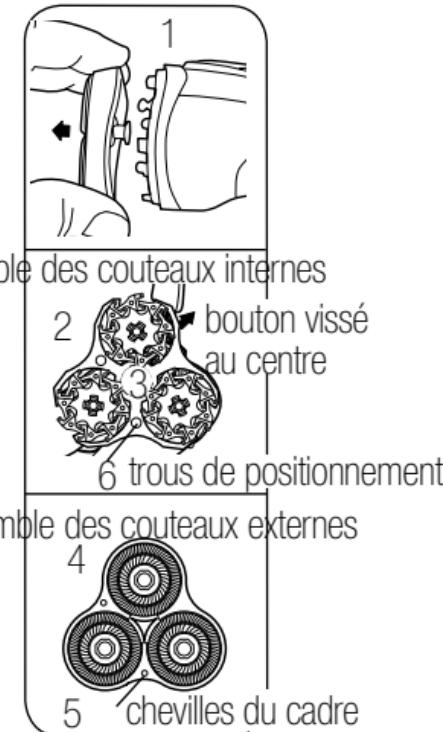

Description: Têtes rotatoires et lames rotatoires Modèles AX-2320/AX-2330

- > Les éléments ci-dessus sont disponibles chez le détaillant auprès duquel votre rasoir a été acheté.
- > La partie ci-dessus est disponible au détaillant duquel votre rasoir a été acheté.

Service de réparation

Appelez le 1-877-263-9500. Pour garantir un service rapide et efficace, soyez prêt à fournir le numéro du modèle ainsi que la date d'achat de votre rasoir.

GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN

Axis/Bodyline Products Inc. (BPI) garantit que ce produit, sauf comme indiqué ci-dessous, est exempt, à compter de la date d'achat, de défauts de matériaux et de fabrication pour une période d'un an. En cas de défaut

de matériaux ou de fabrication, Axis/BPI s'engage à réparer ce produit avec des pièces neuves ou à le remplacer sans frais de votre part dans les conditions suivantes:

1. Cette garantie limitée ne s'applique qu'à l'acheteur initial. Vous devez joindre le reçu ou autre preuve d'achat indiquant la date de l'achat original à toute demande de réparation et échange de pièces sous garantie.
2. Ne retournez pas le produit chez le détaillant où vous l'avez acheté.
3. Contactez Axis/BPI au numéro gratuit 1-877-263-9500 pour obtenir l'autorisation, pendant la période de garantie, de renvoyer le produit défectueux par courrier, port payé.

LIMITES ET EXCLUSIONS

Il n'existe aucune autre garantie expresse autre celle qui est mentionnée dans la présente.



La présente garantie ne couvre que les défaillances provenant de défauts de matériaux ou de fabrication qui pourraient se produire pendant une utilisation normale. Elle ne couvre pas les grilles, les lames, les couteaux, out les accessoires ou les dommages que pourrait subir le produit pendant son expédition, ni les défaillances résultant de l'utilisation de produits non fournis par Axis/BPI, ni celles résultant d'accident, mauvais emploi, manipulation abusive, négligence, mauvaise application, entretien inapproprié, nettoyage inapproprié, altération, modification, surtension du secteur ou usage commercial du produit, tel que dans les hôtels, les bureaux ou les locations du produit et les réparations effectuées par un personnel autre qu'Axis/BPI ou les dommages résultant de cas fortuits.

AXIS/BPI NE SERA RESPONSABLE D'AUCUN DOMMAGE INDIRECT OU ACCÉSSOIRE RÉSULTANT DE L'UTILI INFRACTION AUX TERMS DE CETTE GARANTIE.

TOUTES LES GARANTIES EXPRESS ET TACTIES, Y COMPRIS LES



GARANTIES DE COMMERCIALISATION ET D'ADAPTABILITÉ À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À LA PÉRIODE DE GARANTIE APPLICABLE MENTIONNÉE DANS LA PRÉSENTE.

Certains états interdisent l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou accessoires, ou encore les limitations de derée des garanties tacties; il se peut donc que certaines des restrictions et exclusions ci-dessus ne s'appliquent pas à vous. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques mais vous pouvez en outre bénéficier de droits supplémentaires qui varient d'un état à l'autre.

Fabrique pour Axis/BPI
198 N. Brandon Drive,
Glendale Heights, IL 60139 USA

Fabrique en Chine



¡Felicitaciones!

Usted tiene ahora la satisfacción de ser dueño de una afeitadora recargable y a corriente alterna,

la Axis Shaver AX-2330 o AX-2320.

Antes de usarla, lea detenidamente este manual para ver las instrucciones sobre su uso y cuidado apropiado. Mantenga este manual a la mano para usarlo con comodidad

AXIS

INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA SU SEGURIDAD.

Siempre se deben tomar precauciones básicas al usar cualquier artefacto eléctrico.

Llea todas las instrucciones cuidadosamente antes de usar su nueva afeitadora.

PELIGRO

Para minimizar el riesgo de descargas eléctricas...

1. NUNCA TOQUE una afeitadora que haya caído al agua. Desenchufe la unidad inmediatamente.

2. NO USE la afeitadora mientras se baña o ducha.
3. SIEMPRE DESENCHUFE la afeitadora después de usarla o antes de limpiarla, salvo para cargar la unidad.
4. NO COLOQUE NI ALMACENE la afeitadora en agua ni otro líquido, o donde pueda caer o ser arrojada accidentalmente al agua.

ADVERTENCIA

Para evitar quemaduras, incendios, descargas eléctricas u otras lesiones...

1. Salvo al recargar la afeitadora, nunca deje de prestarle atención cuando esté echufada.
2. Siempre mantenga una estrecha supervisión de un adulto al usar la afeitadora cerca de niños o personas discapacitadas.

3. Siga cuidadosamente las instrucciones de este manual. No use aditamentos con su afeitadora que no hayan sido recomendados específicamente por Axis.
4. No use una unidad que no funcione normalmente, que haya sido sumergida en agua u otro líquido, o que tenga un cable o enchufe dañado. Llama 1-877-263-9500 para informarse sobre detalles del servicio.
5. Nunca opere la afeitadora Axis al aire libre. Evite el uso en las inmediaciones de productos en aerosol o donde se administre oxígeno. Además, mantenga el cable lejos de superficies calientes.
6. Al enchufar la afeitadora Axis, primero conecte el cable a la máquina y luego enchúfelo en el tomacorriente eléctrico. Al desconectarla, ceriórese de que el interruptor de la unidad esté apagado, desenchufe el cable del tomacorriente eléctrico y luego deconéctelo de la afeitadora.

7. No inserte objetos extraños en ninguna de las aberturas de la unidad.
8. Nunca almacene la afeitadora con el cable puesto.
9. Almacene la máquina y el cable en un lugar seco.
10. Evite la exposición de la unidad a la luz solar directa o a temperaturas ambientales superiores a los 140 grados F (60° C.)
11. Para evitar lesiones en su rostro, no use la unidad si el conjunto de cortadoras o cabezales está dañado.
12. Nunca envuelva el cable de alimentación alrededor de la unidad, ya que se podría dañar.
13. Esta afeitadora Axis está hecha y diseñada para usarse sólo en el vello facial humano.
14. Nunca desenchufe o enchufe la afeitadora cuando sus manos estén húmedas o mojadoas.

15. Sólo para uso doméstico.

MÁQUINA DE AFEITAR LAVABLE

un dispositivo que afeita que funciona con la electricidad que afeitando las láminas se puede limpiar debajo del agua.

16. Utilice solamente en condiciones secas
17. No sumerja la máquina de afeitar en agua
18. Separe la máquina de afeitar de la fuente de alimentación antes de la limpieza él
19. No utilice la máquina de afeitar hasta que se ha secado

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

PRECAUCIONES AL USAR LA AFEITADORA

- > No guardar la afeitadora en un lugar húmedo, donde le pueda caer agua, o donde esté expuesta a altas temperaturas.
- > Para limpiar la cubierta de la afeitadora, use un paño humedecido con un detergente neutral diluido en agua. No use disolvente de pintura o bencina, ya que dañará las piezas de plástico de la cubierta.
- > No recargue la afeitadora o la use con corriente alterna cuando la temperatura de la habitación es bajo 0° C o más de 40° C. Tampoco la recargue nunca bajo el sol o cerca del calor como el de un calefactor o luz incandescente.
- > No recargar la afeitadora o usarla conectada a la electricidad en un lugar húmedo o un lugar donde está expuesta a que le salpique agua.
- > No deje la afeitadora desatendida mientras se está recargando.

- > Si le cae loción o crema de afeitar a la cubierta de la afeitadora, limpiarla totalmente. Si no se la limpia, las partes de plástico de la afeitadora se pueden dañar.
- > Antes de afeitarse, secarse bien la cara. Porque si no, los residuos del desbarbe se pegarán a la malla exterior al rozar la cuchilla contra la malla. Si encuentra sucia la malla exterior, límpiela con una toallita de papel o algo similar antes de usar la afeitadora.
- > Uso excesivo de cremas de afeitar también ensuciará la malla exterior. En ese caso, limpíe la malla con una toalla de papel o algo similar antes de usar la afeitadora. Cuando limpie la afeitadora, cuide de no introducir demasiada crema o aceite de afeitar en la cuchilla interior o la malla exterior.

PIEZAS DE SU AFEITADORA

Protector de la cabeza



recortador



cepillo para limpieza



cordón eléctrico



Ce rasoir est conçu et fabriqué selon des nEl diseño y manufactura de su afeitadora cumple con rigurosas normas para brindarle muchos años de afeitadas limpias y con comodidad.

Acostumbrarse a la afeitadora

Normalmente toma unas tres semanas para que su piel se acostumbre a una nueva afeitadora eléctrica. Al usarla, usted desarrollará un estilo de afeitarse que será el más cómodo y eficaz para usted. Este período de "acostumbrarse" puede ser algo más largo para aquellos con piel sensible o que cambian la forma de usarla. En otras palabras, para lograr una afeitada más limpia y más cómoda, debe esperar esas 3 semanas para que su barba y su piel se acostumbren a la afeitadora eléctrica.

Al desempacar la afeitadora usted notará que hay un polvo blanco grisáceo en las cuchillas interiores y la superficie de los cabezales. Este es un lubricante añadido en fábrica que ayudará durante el

período de uso inicial, y desaparecerá con el uso normal.

Consejos para afeitarse

1. Mantenga la unidad limpia y seca en todo momento.
2. Después de levantarse espere al menos 15 minutos antes de afeitarse, y lávese y séquese la cara completamente antes de afeitarse.
3. Prenda la afeitadora y permita que las 3 cabezas flotantes sigan el contorno de su cara para así brindarle una afeitada suave, limpia y cómoda.
4. Al afeitarse, estire la piel con la mano que está desocupada y use recorridos cortos y en círculos. Esto hará que los pelos de la cara se levanten y permitirá que las cuchillas interiores los corten con mayor facilidad. El mejor resultado se obtiene afeitando contra la dirección del pelo.
5. Para facilitar el corte y evitar desgaste de los cabezales flotantes, no

presione mucho la afeitadora contra la cara. Para afeitarse use recorridos cortos y suaves.

6. El tiempo normal de reemplazo de los 3 cabezales flotantes y las 3 cuchillas interiores es aproximadamente un año. Para mantener el rendimiento y comodidad óptimos, reemplace los cabezales y las cuchillas una vez cada año. Para pedir piezas de repuesto, refiérase a la sección "Cómo pedir piezas de repuesto" de este manual.

Para cortar patillas, bigotes o barbas

El recortador corta fácilmente los pelos más largos de las patillas, bigotes y el cuello.

1. Prenda la afeitadora.
2. Ponga el botón conmutador del recortador en posición de seguro. (Figura 1)


Mueva el botón conmutador del recortador hacia arriba a su posición

de seguro.

3. Para cortar patillas, use el recortador en forma que toque suavemente la piel a un ángulo de 90° y muévalo hacia abajo. Para evitar desgastar la batería, mantenga el recortador apagado cuando no lo esté usando. (Figura 2)


4. Para recortar el bigote rápida y fácilmente, sostenga la afeitadora en el lugar del bigote que usted desea recortar. El recortador también se puede usar para la parte superior del bigote. (Figura 3)

Para recortar el bigote rápida y fácilmente, sostenga la afeitadora en el lugar del bigote que usted desea recortar. El recortador también se puede usar para la parte superior del bigote.

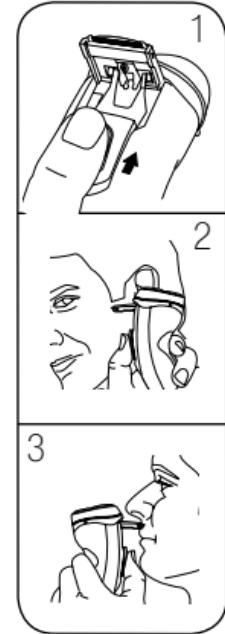

Limpieza de su afeitadora


Es necesario hacer limpieza con regularidad a los cabezales flotantes para mantenerlos en óptimo funcionamiento y máxima comodidad para quien se afeite. Siempre apague la afeitadora, desenchufe y quite el cordón antes de limpiarla.

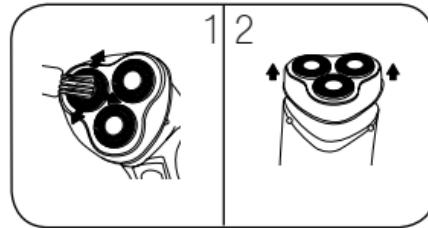

1. Limpiar con el cepillo provisto con la afeitadora los pelos sueltos de encima de los cabezales flotantes. (fig. 1)

2. Se saca de la afeitadora el conjunto de cabezales tirando del conjunto hacia arriba. (fig. 2)


3. Con el cepillo, quitar los pelos sueltos de dentro del conjunto de cabezales. (fig. 3)

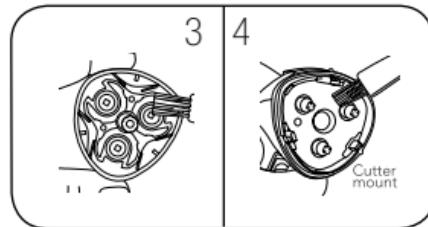

4. Quitar los pelos de la montura de la cuchilla. (fig. 4)

5. Se saca el conjunto de la cuchilla interior girando hacia la izquierda la perilla central, levantando y sacando el conjunto. (figura 5) Limpiar los pelos con el cepillo provisto. Para optimizar la comodidad y limpieza de la afeitadora, quite el conjunto del cabezal periódicamente para determinar si se requiere una limpieza, especialmente si usted tiene una barba espesa y usa la afeitadora diariamente. Si chequea con regularidad la cantidad de pelos sueltos debajo de la cabeza y limpia el conjunto cuando es necesario, su afeitadora funcionará siempre en forma óptima. Después de la limpieza, devuelva el conjunto de cuchillas a su lugar.

¡Importante! Asegúrese que la perilla central quede segura, presionándola hacia abajo y girándola hacia la derecha.

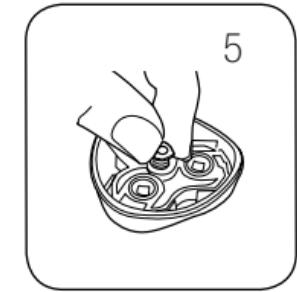

Después de la limpieza, siempre devuelva el protector del cabezal para proteger las cabezas flotantes.

Limpieza del recortador


Apague la afeitadora y abra el recortador empujando el botón del recortador hacia arriba.

Limpie el exterior y el interior del recortador con el cepillo después de cada uso.

Cuando termine, cierre el recortador deslizando hacia abajo el botón del recortador.

Voltajes

No use la afeitadora con otros voltajes que los especificados. Hacerlo dañará la afeitadora e invalidará la garantía..

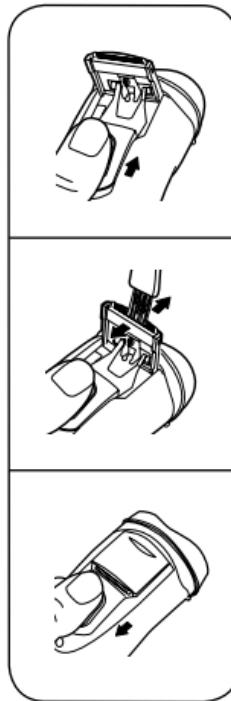

Modelo: AX-2320

Tipo: Recargable

Voltaje: 100-240 volts, AC 50-60 Hz

Modelo: AX-2330

Tipo: Recargable/con o sin un cable eléctrico

Voltaje: 100-240 volts, AC 50-60 Hz

Voltaje universal:

AX-2330

Esta afeitadora brinda doble conversión automática de corriente alterna de 100 a 240 voltios y de 50 a 60 Hz. Se puede enchufar el recargador en un tomacorriente en prácticamente cualquier parte del mundo (quizás se necesite un adaptador de enchufes), y se ajustará automáticamente al voltaje necesario.


Recargar la afeitadora: AX-2320/AX-2330

Antes de usar su afeitadora por primera vez, debe cargar la batería por 24 horas. Úsese solamente con el cordón provisto con la afeitadora.

1. Asegúrese que el interruptor esté en posición "OFF".
2. Primero, conecte el cordón de recarga a la afeitadora y después a un tomacorriente. (fig. 1)

La luz verde indicadora de carga se prenderá para indicar que la unidad se está cargando normalmente. Normalmente la recarga toma aproximadamente 16 horas.

Desde que están totalmente cargadas, las afeitadoras proporcionarán aproximadamente 2 semanas de afeitadas.

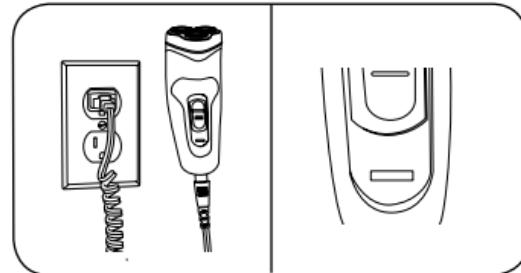

La AX-2320 tiene una luz LED verde que se prende cuando se está recargando y permanece prendida mientras se recarga la batería.

La AX-2320 es para usar sin cordón eléctrico. Solamente funciona a batería recargable.

La AX-2330 tiene una luz LED roja que se prende cuando la batería está baja.

Cuando primero se prende, muestra que sólo queda aproximadamente de 5 a 6 minutos de tiempo para afeitar y también indica cuándo se necesita recargar la afeitadora. El mismo indicador LED brillará verde y permanecerá prendido mientras se recarga.

La AX-2330 puede recargarse de la red eléctrica; significa que se puede usar en dos formas distintas: 1) Como afeitadora eléctrica con sólo el cordón enchufado a un tomacorriente o 2) Sin cordón, como afeitadora a batería recargable.

Almacenamiento de la afeitadora y el cordón

Si no se va a usar la afeitadora por mucho tiempo guárdela, y al cordón eléctrico, en un lugar fresco y seco. No guarde la afeitadora envuelta con el cordón.

Evite retorcer el cordón eléctrico. Asegúrese de desenchufar y enderezar el cordón si se hubiera torcido al usarlo.


Cómo sacar las baterías para desecharlas o reciclarlas

(AX-2320/AX-2330) Es importante que las baterías recargables de la afeitadora se reciclen o que sean desecharadas apropiadamente cuando ya ha terminado su ciclo de vida útil.

1. Para evitar el riesgo de incendio o lesionarse por quemaduras, antes de sacar las baterías prenda la afeitadora y déjela correr hasta que las baterías queden totalmente descargadas y se detenga la afeitadora. Asegúrese de hacer esto cuando la afeitadora está desenchufada

de cualquier tomacorriente.

2. Quite el conjunto de cabezal flotante levantándolo y sacándolo con cuidado de la afeitadora. (fig. 1)
3. Destornillar con un pequeño destornillador en cruz los dos tornillos que hay en hendiduras en la espalda de la afeitadora. (fig. 2)
4. Quitar la cubierta posterior para exponer las baterías. (fig. 3)
5. Sacar las baterías recargables y con una pinza para alambres cortar la conexión entre los terminales y las baterías. No intente reemplazar las baterías. Deseche la afeitadora. NO INTENTE enchufar la afeitadora.

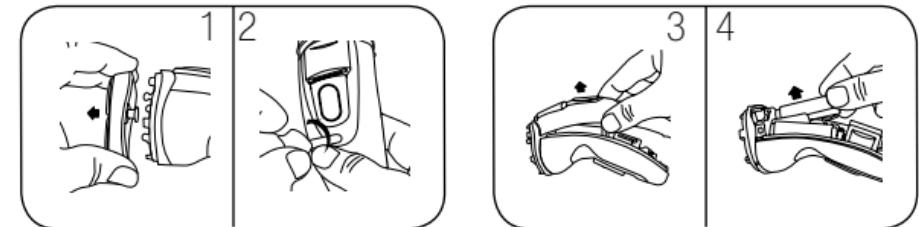

adora a la electricidad después de haber quitado las baterías. Deseche la afeitadora de acuerdo con las normas sobre desecho o reciclado de su localidad. (fig. 4)

ADVERTENCIA *Para evitar el riesgo de explosión y la consiguiente liberación de materiales tóxicos, nunca desarme o incinere las baterías. Para evitar quemarse accidentalmente, evite cruzar los polos de las baterías. Deseche baterías de acuerdo con las normas sobre desecho o reciclado de su localidad.*

Para sacar las cabezas flotantes y el conjunto de la cuchilla interior:


IMPORTANTE: *Para obtener afeitadas y funcionamiento óptimos, recomendamos que reemplace las cabezas flotantes y las cuchillas interiores una vez por año.*

Para reemplazar las cabezas flotantes y las cuchillas interiores, refiérase a la sección "Cómo pedir piezas de repuesto".

Normalmente, si hay irritación de la piel o deterioro de la calidad de la afeitada, significa que hay que reemplazar las cuchillas. El intervalo entre reemplazo de cuchillas varía según el uso de la persona y su tipo de barba.

1. Sujete el conjunto del cabezal flotante y con cuidado levántelo y sáquelo de la afeitadora. (fig. 1, parte 1)

2. Separe el conjunto de la cuchilla (fig. 2, parte 2) empujando hacia abajo y girando hacia la izquierda la perilla roscada central

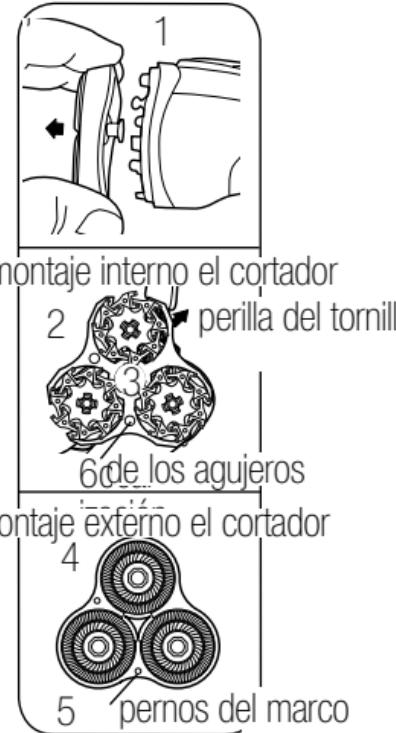

(fig. 2, parte 3) y luego tire hacia arriba separándolas del conjunto de la cuchilla exterior.

3. Luego, quite el conjunto de la cuchilla exterior. (fig. 3, parte 4)

PARA REEMPLAZAR LAS CABEZAS FLOTANTES Y EL CONJUNTO DE LA CUCHILLA INTERIOR

1. Primero, insertar el nuevo conjunto de cuchilla exterior en el marco y luego insertar el nuevo conjunto de cuchilla interior de vuelta en el bastidor y asegurarla empujando hacia abajo y girando hacia la derecha la perilla roscada del centro. Asegúrese que los pasadores del marco (fig. 3, parte 5) estén alineados con las perforaciones guía, como se ve en la Figura 2, parte 6.

2. Asegúrese que la cabeza flotante y el conjunto de cuchilla interior están asegurados antes de colocar la cabeza flotante y el conjunto de cuchilla interior en la afeitadora.

3. Cuando se asegura el conjunto en su sitio, se escuchará un pequeño "clic".

4. Siempre mantenga la cubierta protectora del cabezal en su sitio cuando no se está usando la afeitadora. Eso asegurará que las cabezas flotantes no sufrirán daños.

Pedido de partes de repuesto

Para pedir partes de repuesto para su afeitadora Axis, llame por favor a Axis/BPI at 1-877-263-9500. Refiera por favor al número de pieza siguiente.

número de parte: AP-2

Descripción: Conjunto de láminas perforadas y cuchillas interiores de repuesto para el modelo AX-1330

> Estos repuestos se encuentran en la tienda donde usted compró su afeitadora

> La parte antedicha está disponible en el minorista de quien su máquina de afeitar fue comprada.

Si su afeitadora necesita servicio:

Si su afeitadora necesita servicio, llame al 1-877-263-9500. Para ayudarnos a servirlo, tenga a mano el número de modelo y la fecha de compra de su afeitadora.

GARANTÍA LIMITADA POR UN AÑO

AAxis/Bodyline Products Inc. (en adelante BPI) garantiza que su producto, excepto las limitaciones expuestas a continuación, está libre de defectos de materiales y manufactura por un período de un año a partir de la fecha de compra. En el caso de un defecto en los materiales o en la manufactura, Axis/BPI reparará o reemplazará sin cargo este producto con partes nuevas, de la siguiente manera:

1. Esta garantía se extiende solamente al comprador original. Para efectuar

el servicio o reemplazo de partes bajo esta garantía, se exige un recibo de compra u otra prueba respecto de la fecha original de compra.

2. No devuelva el producto al comercio en que has adquirido el mismo.
3. Comuníquese con la línea gratuita de Axis/BPI 1-877-263-9500 para obtener la autorización durante el período de garantía con el fin de devolver el producto defectuoso por correo, con franqueo prepago.

LIMITACIONES Y EXCLUSIONES

No existen garantías expresas salvo las mencionadas anteriormente.

Esta garantía cubre únicamente fallas debidas a defectos en los materiales o en la manufactura que ocurren durante el uso normal. No cubre las láminas metálicas perforadas, hojas, cuchillas o accesorios o daños que ocurren en el envío o fallas causadas por productos no provistos por Axis/BPI o fallas debidas a accidentes, uso incorrecto, abuso, manipuleo negligente, aplicación indebida, mantenimiento inadecuado,



limpieza inadecuada, alterciones, modificaciones, sobretensiones en la linea de alimentacion o usos comerciales del producto, tales como en hoteles, oficinas o su alquiler o su servicio por parte de cualquiera que no sea Axis/BPI o daños atribuibles a causas de fuerza mayor.

AXIS/BPI NO SERA RESPONSABLE POR LAS DANOS INCIDENTALES O CONSECUENCIALES DEBIDO AL USO DE ESTE PRODUCTO O EMERGENTE DE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTIA.

LA DURACION DE TODAY LAS GARANTIAS EXPLICITAS E IMPLICITAS, INCLUYENDO LAS DE COMERCIABILIDAD O APTITUD PARA UN PROPOSITO EN PARTICULAR, ESTARA LIMITADA A LA DURACION ESTABLECIDA ANTERIORMENTE.

Algunos estados no admiten la exclusion o limitacion de los danos incidentales o consecuenciales ni la limitacion a la duracion de una garantia implicita, por lo cual es posible que las exclusiones y limitaciones anteriores no se apliquen a su caso. Esta garantia le otorga derechos



legales especificos y es posible que tenga otros derechos que varian entre un estado y otro.

Fabricado para Axis/Bodyline Products Inc. 198 N. Brandon Drive, Glendale Heights, IL 60139 USA

Fabricado en China

AXIS

AXIS/Bodyline Products International, Inc.
198 N. Brandon Drive
Glendale Heights, Illinois 60139 USA

Toll-free: 1-877-263-9500
www.bodylineproducts.com

Made in China